SCH-M359
Mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes

☑ Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

Copyright

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone portable en prise directe.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de carburant

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez votre téléphone en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical électronique

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spéciales

Respectez toute réglementation spécifique en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.

Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée d'enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ainsi que ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires (casque, oreillette, câble PC, etc.) agréés par Samsung.
Toute utilisation d'un accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Risque d'explosion si la batterie du téléphone est remplacée par un modèle incorrect.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les consignes du fabricant.

Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre audition.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section "Informations relatives à la santé et à la sécurité" à la page 33.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Différents symboles sont utilisés dans ce mode d'emploi :

☑	Signale des remarques importantes en rapport avec la sécurité ou les fonctions du téléphone.
→	Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
[ ]	Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [ ]
< >	Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <**Menu**>

- **Appareil photo et caméscope**

  Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.

Fonctions spéciales du téléphone

- **Lecteur MP3**

  Votre téléphone vous permet d'écouter des fichiers audio.

- **Studio photo**

  Ajoutez des cadres ou appliquez des effets spéciaux pour décorer vos photos.

- **Impression de photos**

  Imprimez vos photos pour immortaliser vos plus beaux souvenirs.

- **Mode avion**

  Réglez votre téléphone en mode avion pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.

- **Répondeur**

  Enregistrez un message pour qu'il soit lu aux appelants lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel.

- **Bluetooth**

  Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.

- **Contacts**

  Stockez les numéros de téléphone (personnels, professionnels et mobiles) de vos contacts.

- **Organiseur**

  Organisez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel sur votre téléphone.

Tables des matières

Contenu de l'emballage 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone..... 6
Mise en marche/arrêt 7
Présentation du téléphone..... 7
Touches et icônes 8
Accès aux fonctions..... 11
Saisie de texte 12
Personnalisation du téléphone 13

Au-delà des fonctions téléphoniques 15

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3 et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques 15
Appareil photo 16
Écouter de la musique..... 18
Contacts 20
Envoi et consultation des messages 21
Bluetooth 22

Fonctions des menus 25

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 33

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <**Menu**> en mode veille.

1 Affichage

1 Fond d'écran
2 Style menu principal
3 Couleur de la police
4 Style de numérotation
5 Rétro éclairage

2 Sons

1 Mélodie
2 Alerte de fonction
3 Tonalités clavier/Autres
4 Volume
5 Carillon horaire

3 Messagerie

1 Ecrire un nouveau message
2 Msg. reçus
3 Boîte d'envoi
4 Brouillons
5 Paramètres SPAM
6 Infos sur la mémoire

4 Photo

1 Capture
2 Mon album
3 Album externe[1]
4 Studio photo
5 Impression photo

5 Divertissement

1 MP3
2 Bluetooth
3 Jeu
4 Fonctions vocales
5 Connexion à un PC

6 Contacts

1 Chercher
2 Ajouter au répertoire
3 Groupes
4 Numérotation abrégée
5 Journal des appels
6 Mon numéro

7 Organiseur

1 Réveil
2 Agenda
3 Mémo
4 Calculatrice
5 Convertisseur d'unités
6 Fuseaux horaires
7 Chronomètre

8 Zone Contenu

1 MP3
2 Photos/Films
3 Infos sur la mémoire

9 Paramètres

1 Configuration appels
2 Paramètres application
3 Sécurité
4 Méthode de saisie
5 Langue/Language
6 Domaines prédéfinis
7 Réinitialiser

1. Uniquement disponible si une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

Contenu de l'emballage

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi

Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.

Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

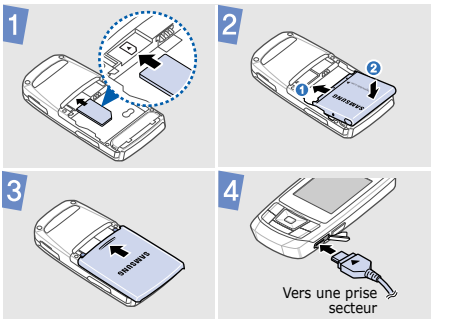

Retirer le cache de la batterie

Mise en marche/arrêt

Mise en marche	1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [ ] enfoncée. 3. Si nécessaire, saisissez votre code PIN et appuyez sur [**OK**].
Arrêt	1. Ouvrez le téléphone. 2. Maintenez la touche [ ] enfoncée.

Présentation du téléphone

Vue de face

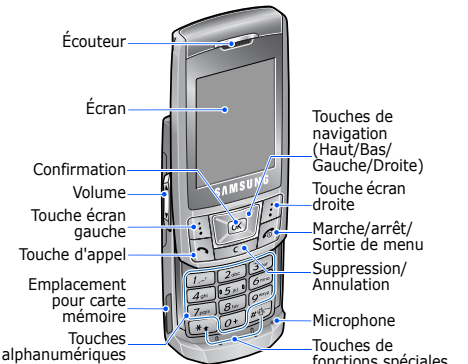

Vue de dos

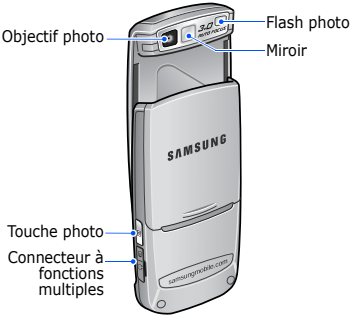

Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, maintenez la touche [▲] enfoncée et appuyez ensuite sur [**OK**].

Touches et icônes

Touches

Exécutent les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.

En mode veille, ouvrent directement les menus suivants.

- Haut : **MP3**
- Bas : **Paramètres Bluetooth**
- Gauche : **Messagerie**
- Droite : Mon menu

En mode menu, permettent de faire défiler les options.

En mode veille, ouvre le menu **UTK**.

En mode menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.

Appelle un correspondant ou répond à un appel.

En mode veille, affiche les derniers numéros composés, manqués ou reçus.

Efface les caractères affichés à l'écran.

En mode menu, revient au niveau de menu précédent.

Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Met fin à la communication.

En mode menu, annule les données saisies et fait revenir le téléphone en mode veille.

Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [**0**] enfoncée en mode veille.

Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [**#**] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Règlent le volume sonore du téléphone.

Maintenez la touche [▼] enfoncée pour allumer la lampe torche lorsque le téléphone est fermé.

	En mode veille, ouvre le menu **Photo**. Maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo. En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Pendant un appel, maintenez cette touche enfoncée pour enregistrer votre conversation.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur la première ligne de l'écran renseignent sur le statut du téléphone.

	Puissance du signal
	Réseau d'itinérance
	Appel en cours
	Zone non couverte ou mode avion
	Transfert de données via un réseau 1X
	Restriction d'appel activée
	Mode de verrouillage
	Bluetooth activé
	Nouveau message : • : SMS • : Message vocal • : SMS urgent
	Alarme programmée

	Type de sonnerie : • : Sonnerie seule • : Silencieux • : 1 bip • : Discret • : Vibration et sonnerie • : Vibration puis sonnerie • : Sonnerie puis Vibration
	Mode silencieux
	Fonction répondeur activée
	Carte mémoire insérée
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Accès aux fonctions

Choisir une option	1. Appuyez sur la touche écran de votre choix. 2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante. 3. Appuyez sur <**Sélect.**> ou sur [**OK**] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance. 4. Appuyez sur [**C**] pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [ ] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus	Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie	1. Dans l'écran de saisie de texte, appuyez sur <**Mode**>. 2. Choisissez un mode de saisie.
Mode ABC, Français ou Arabe	Pour saisir un mot : Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.
Mode Mot anglais, Mot français ou T9 arabe	Pour saisir un mot : 1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [**2**] à [**9**]. 2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères. 3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**#**] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [**0**].
Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.

Mode Symbole	Appuyez sur la touche numérique correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [**1**]. • Appuyez sur [*] pour changer la casse dans les modes ABC, Français, Mot anglais et Mot français. • Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. • Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
	• Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [**C**]. • Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [**C**] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Langue/ Language**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Sons** → **Mélodie** → **Pré-installer sonnerie**.
2. Sélectionnez une catégorie de sonneries.
3. Choisissez une sonnerie.

Volume des touches

Pour régler le volume des touches, appuyez sur [▲/▼] en mode veille, puis appuyez sur [**OK**].

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Affichage** → **Fond d'écran** → **En attente** → **Image d'arrière-plan**.
2. Choisissez une catégorie.
3. Sélectionnez une image ou une vidéo.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [**#**] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur [**OK**].
3. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur [**OK**].
4. Choisissez **Sélectionner méthode de verrouillage** → **Activé** ou **Une fois**.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3 et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Émettre un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [ ]. Utilisez les touches [▲/▼] pour régler le volume sonore.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Prendre un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [ ] pour décrocher.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [ ].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Haut-parleur privé** pour activer le haut-parleur.

Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez à nouveau **Haut-parleur privé** pour revenir à l'écouteur.

Conversation à trois

1. En cours d'appel, appuyez sur [ ] et effectuez un autre appel.
   Le premier correspondant est mis en attente.
2. Pour commencer la conversation à trois, appuyez sur [ ].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [ ] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.

3. Appuyez sur la touche [📷] ou [**OK**] pour prendre une photo.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>. Le téléphone revient automatiquement en mode de prise de vue.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [📷] et choisissez **Mon album** → **Gallery**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [**1**] et choisissez **Caméra vidéo**.
3. Appuyez sur [📷] ou sur <●> pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur [📷] ou sur <■> pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur <**Enreg.**>. Le téléphone revient automatiquement en mode caméscope.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur [📷] et choisissez **Mon album** → **Gallery**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Divertissement** → **Connexion à un PC**.
3. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur [**OK**].
4. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
5. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.
6. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [**OK**] puis sur **Oui** pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur [Haut] et choisissez **Fichiers MP3**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Ajouter à liste de lecture**.
4. Appuyez sur [**OK**] pour sélectionner des fichiers, puis sur <**Ajout.**>.
5. Appuyez sur [**OK**] pour commencer la lecture.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, maintenez la touche [Haut] enfoncée.
2. Appuyez sur [**OK**].
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
   - **OK** : met en pause ou reprend après une pause.
   - Gauche : redémarre la lecture. Pour revenir au fichier précédent, appuyez sur cette touche dans les 3 secondes suivant le début de la lecture. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
   - Droite : passe au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
   - Haut : change le mode de répétition.

- Bas : ouvre la liste de lecture.
- ▲/▼ : règlent le volume d'écoute.
- **A-B** : permet de définir une section d'un fichier à lire en boucle.

4. Appuyez sur [**C**] pour arrêter la lecture.

Contacts

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur [**OK**].
2. Sélectionnez **Nouvelle entrée**.
3. Appuyez sur <**Modif.**>.
4. Saisissez un nom et appuyez sur [**OK**].
5. Pour enregistrer un contact dans la mémoire du téléphone, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] et choisissez un type de numéro.
6. Renseignez les informations relatives au contact.
7. Appuyez sur [**OK**] pour enregistrer ce contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <**Chercher**>.
2. Saisissez les premiers caractères du nom, du numéro ou de l'adresse e-mail du contact recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [ ] pour le composer ou sur [**OK**] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoi et consultation des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur [Gauche] et choisissez **Ecrire un nouveau message**.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**OK**].
3. Appuyez à nouveau sur [**OK**].
4. Entrez le numéro du destinataire et appuyez sur [**OK**].
5. Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message.

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur [Gauche] et choisissez **Msg. reçus** → **Messages texte**.
2. Sélectionnez un message.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth, qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et choisissez **Paramètres** → **Paramètres application** → **Paramètres Bluetooth** → **Activ./désactiv. Bluetooth** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité** → **Toujours** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**> et choisissez **Divertissement** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur <**Ajou. Nouv**> et sélectionnez **Chercher**.
3. Sélectionnez un périphérique et appuyez sur <**Ajou. List**>.
4. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur [**OK**].
5. Au besoin, modifiez le nom du périphérique et appuyez sur [**OK**].

Envoyer des données

Pour envoyer des données à partir d'une liste de périphériques Bluetooth :

1. Sélectionnez un périphérique dans la liste des périphériques couplés.
2. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Envoyer les fichiers**.
3. Appuyez sur [**OK**] pour sélectionner des fichiers, puis sur <**Déposer**>.

Pour envoyer des données à partir d'une application :

1. Ouvrez la liste des contacts ou l'album photo et vidéo.
2. Naviguez jusqu'à l'élément de votre choix.
3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un périphérique.
5. Appuyez sur [**OK**].

Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur [**OK**] pour autoriser la connexion.
2. Au besoin, appuyez sur [**OK**] pour confirmer la réception des données.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

UTK

Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. En fonction de votre carte UIM, ce menu peut être disponible sous un autre nom.

Affichage

Menu	Description
Fond d'écran	Configurer l'écran de veille et choisir une image à afficher pour les appels entrants ou sortants et lorsque le téléphone est mis en marche ou éteint.
Style menu principal	Choisir le style d'affichage des menus.
Couleur de la police	Choisissez une couleur de police pour le mode Menu.
Style de numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Rétro éclairage	Personnaliser les réglages de rétroéclairage de l'écran et du clavier.

Sons

Menu	Description
Mélodie	Choisissez la mélodie et le type de sonnerie pour les appels entrants.
Alerte de fonction	Programmer des alertes sonores à une heure déterminée pour vous informer de certains événements.
Tonalités clavier/ Autres	Sélectionner le son émis par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche ou définir des tonalités supplémentaires.
Volume	Régler le volume des différents sons du téléphone.
Carillon horaire	Configurer le téléphone pour qu'il émette une tonalité toutes les heures à l'heure juste.

Messagerie

Menu	Description
Ecrire un nouveau message	Créer et envoyer des SMS.
Msg. reçus	Accéder aux messages que vous avez reçus.
Boîte d'envoi	Accéder aux messages que vous avez envoyés ou dont l'envoi a échoué.

Menu	Description
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.
Paramètres SPAM	Bloquer les messages non désirés en configurant des filtres de messages SPAM.
Infos sur la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

Photo

Menu	Description
Capture	Le module photo/ caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.
Mon album	Ouvrir la liste des photos et vidéos stockées dans la mémoire du téléphone.
Album externe	Accéder aux photos et aux vidéos stockées sur une carte mémoire.
Studio photo	Éditer des photos en appliquant des effets spéciaux ou en ajoutant des commentaires.

Menu	Description
Impression photo	Imprimer des photos en connectant le téléphone à une imprimante via Bluetooth.

Divertissement

Menu	Description
MP3	Écouter de la musique. Vous pouvez également créer votre propre liste de lecture.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Jeu	Jouer à différents jeux.
Fonctions vocales	Utiliser la fonction de répondeur ou enregistrer des mémos vocaux.
Connexion à un PC	Connecter le téléphone à un ordinateur comme vous le feriez avec un support de mémoire externe.

Contacts

Menu	Description
Chercher	Rechercher des contacts enregistrés dans le téléphone.

Menu	Description
Ajouter au répertoire	Ajouter un nouveau contact dans le répertoire.
Groupes	Organiser vos contacts en groupes d'appel.
Numérotation abrégée	Attribuer un numéro rapide aux numéros que vous composez le plus souvent.
Journal des appels	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Mon numéro	Consulter et modifier votre numéro de téléphone.

Organiseur

Menu	Description
Réveil	Programmer une alarme comme réveille-matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.
Agenda	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur d'unités	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).

Menu	Description
Fuseaux horaires	Connaître l'heure dans une autre partie du monde.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

Zone Contenu

Menu	Description
MP3	Accéder aux fichiers MP3.
Photos/Films	Accéder aux photos prises et aux vidéos enregistrées avec le téléphone.
Infos sur la mémoire	Afficher des informations sur la quantité de mémoire occupée.

Paramètres

Menu	Description
Configuration appels → Configuration réception/fin	Définir comment répondre à un appel entrant ou mettre fin à une communication.
Configuration appels → Appel rejeté	Définir une liste de numéros de téléphone dont vous souhaitez rejeter les appels.
Configuration appels → Préfixe d'appel international	Définir des numéros de service internationaux.
Configuration appels → Mode avion	Basculer en mode avion et modifier le réglage de l'heure.

Menu	Description
Configuration appels → Renvoi d'appel	Configurer le téléphone pour qu'il redirige les appels entrants vers le numéro de votre choix.
Configuration appels → Mise en attente	Configurer le téléphone pour qu'il vous signale lorsqu'une autre personne cherche à vous joindre alors que vous êtes déjà en communication.
Paramètres application → Paramètres appareil photo	Modifier les réglages par défaut de l'appareil photo.

Menu	Description
Paramètres application → Paramètres message	Personnaliser différents réglages pour l'envoi ou la réception des messages.
Paramètres application → Paramètres Bluetooth	Modifier les réglages par défaut pour la fonction Bluetooth.
Paramètres application → Paramètres du flash	Active ou désactive la fonction de lampe torche. Pour allumer la lampe torche, maintenez la touche [▼] enfoncée lorsque le téléphone est fermé.

Menu	Description
Sécurité → Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Sélectionner méthode de verrouillage	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.
Sécurité → Fonction verrouillage	Verrouiller l'accès aux messages, aux contacts ou aux éléments de l'agenda.
Sécurité → Verrouillage appels	Bloquer tous les appels sortants et entrants.
Sécurité → Restriction des appels internationaux sortants	Bloquer les appels internationaux sortants.
Sécurité → Numéro d'urgence	Enregistrer ou modifier des numéros d'urgence. Vous pouvez composer ces numéros même si le téléphone est verrouillé ou si tous les appels sortants sont bloqués.
Sécurité → Confidentialité	Utiliser une ligne cryptée de haute sécurité pour empêcher toute écoute de la conversation ou utiliser une ligne standard.

Menu	Description
Sécurité → Configuration emplacement carte	Accéder aux options de sécurité de la carte UIM.
Méthode de saisie	Choisir un mode de saisie de texte par défaut.
Langue/ Language	Choisir la langue d'affichage.
Domaines prédéfinis	Modifier les extensions de noms de domaine définies par défaut.
Réinitialiser	Rétablir les réglages d'origine de toutes les options que vous avez modifiées.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone satisfait à toutes les normes européennes en vigueur en matière d'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un appareil destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.[1]

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal nécessaire pour établir une liaison avec le réseau.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu cellulaire. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de tenir compte des variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle auprès du public, la conformité à la Directive européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.
- Votre téléphone consomme moins d'énergie lorsque vous l'utilisez près d'un relais du réseau. Les autonomies de communication et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.

- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se déchargera progressivement.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures très faibles ou très élevées affectent la capacité de charge de la batterie : commencez par la laisser refroidir ou se réchauffer.
- Pour éviter de réduire la capacité et la durée de vie de la batterie, ne la laissez pas dans des endroits chauds ou froids. Essayez de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0°C (32°F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie). Par exemple, ne transportez pas une batterie de rechange dans une poche ou un sac, où elle pourrait entrer en contact avec des objets métalliques. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet qui provoque le court-circuit.

- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries dans le feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner presque à n'importe quel endroit et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige un comportement responsable de la part de l'utilisateur.

Votre principal devoir lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Lorsque vous utilisez le téléphone portable en voiture, respectez les réglementations en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Environnement d'utilisation

Respectez toute législation spéciale en vigueur dans le pays où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous branchez votre téléphone ou un accessoire à un autre appareil, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne branchez pas deux produits non compatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Equipements électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'appareil concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur, afin d'éviter tout dysfonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le téléphone perturbe le fonctionnement du stimulateur cardiaque, éteignez-le immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones portables numériques peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les établissements médicaux lorsque la signalisation vous invite à le faire.

Véhicules

Les signaux de fréquences radio peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les lieux où la signalisation vous invite à le faire.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosion et conformez-vous à la signalisation et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des blessures graves, voire mortelles.

Il est recommandé d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il convient également de respecter les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où se déroulent des opérations de mise à feu.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit notamment des ponts inférieurs des navires, des installations de stockage et de transfert de produits chimiques, des véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), des endroits dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que des céréales, de la poussière ou de la poudre de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels importants, tels que les urgences d'ordre médical.

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour appeler les services d'urgence :

1. Allumez le téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence en service à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur [ ].

Si certaines fonctions telles que l'interdiction d'appel sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur local.

Autres informations de sécurité

- La réparation du téléphone et son installation dans un véhicule peuvent uniquement être réalisées par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et invalider toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les appareils cellulaires installés dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un appareil téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait blesser gravement le conducteur.
- Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation des téléphones mobiles en avion est illégale et dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant peut encourir une suspension voire une annulation des services téléphoniques ou des poursuites en justice, voire les deux.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre téléphone est un produit de technologie avancée et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser l'appareil conformément aux conditions de la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Gardez le téléphone ainsi que tous ses composants et accessoires hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ils risqueraient de l'endommager ou de s'étouffer avec ses petits composants.
- Maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits à température élevée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits à température très basse. Lorsque l'appareil revient à la température ambiante, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber le téléphone et ne le secouez pas. Un choc peut endommager ses circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. S'il surchauffe, le téléphone peut exploser.

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur.
  Dans ce cas, la garantie du fabricant ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore arrivée à son terme.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risquerait de provoquer des lésions oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée.
  L'utilisation d'une antenne non agréée ou d'accessoires modifiés pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur en matière d'appareils de transmission par fréquences radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, apportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et, si nécessaire, prendront des dispositions pour une réparation.

Licence détenue par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants :
Numéros de brevet U.S.
4,901,307 5,056,109 5,099,204
5,101,501 5,103,459 5,107,225
5,109,390

* En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
* Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent varier par rapport à votre téléphone et à ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-15685A
French. 07/2007. Rev.1.0